



つづけ買い個数の設定・確認

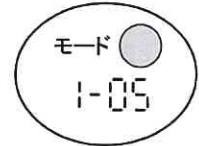

一回の投入金に対して連続購入できる商品の個数を設定します。


1



を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

2



を押す。

モード番号を1にします。押し続けると速く変わります。


3



を押す。

手順2で選択したモード番号1を確定します。
項目番号入力待ちの状態になります。

4



を押す。

項目番号を5にします。


5



を押す。

つづけ買い個数の設定項目になり、現在設定されている
つづけ買い個数を表示します。

6



を押す。

つづけ買い個数を変更します。

7



を押す。

つづけ買い個数を確定します。

8








を押す。

待機状態に戻ります。


デジタル表示




リモコン液晶表示



(例 0:無制限)



(例 1:1個)



※：点滅表示

補 足

1. 設定範囲

0：無制限
1～9：1～9個