





商品払い出し待機位置正常(ウケダイの上に乗っている)

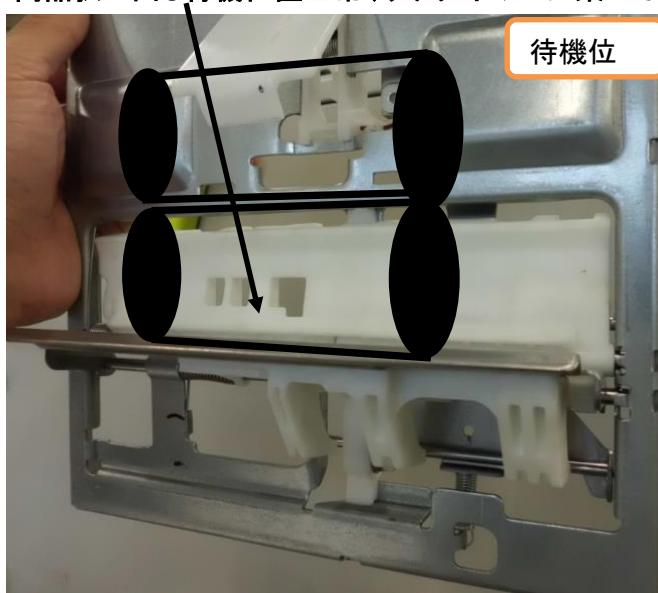

払い出しユニット(重なり合って取り付いている)

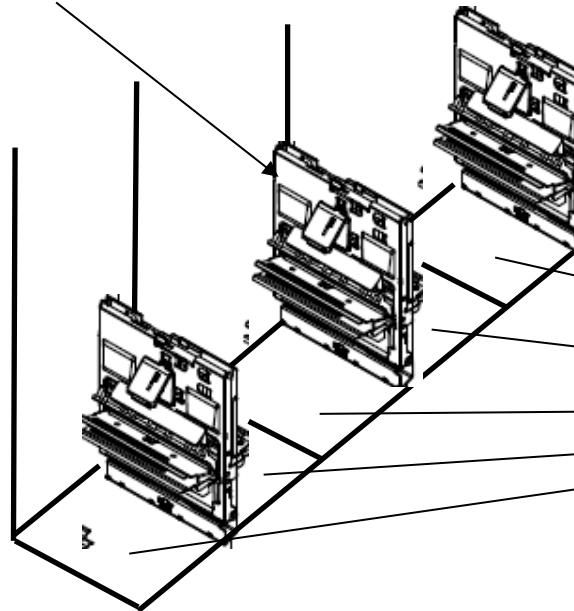

自販機を側面から見た図。  
背面に行くほどラックの長さが  
短くなっています。

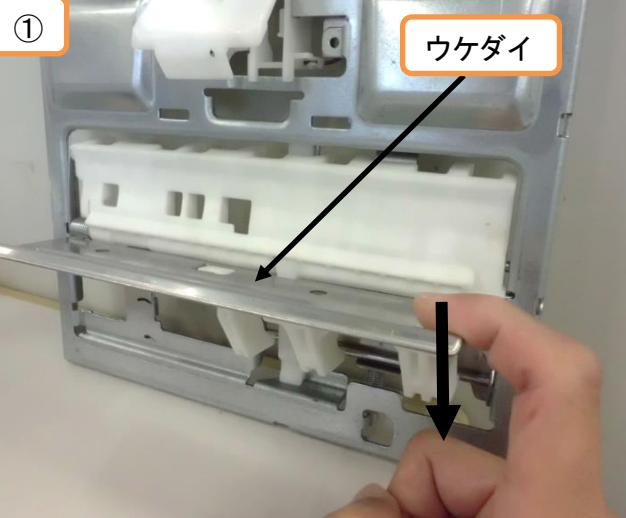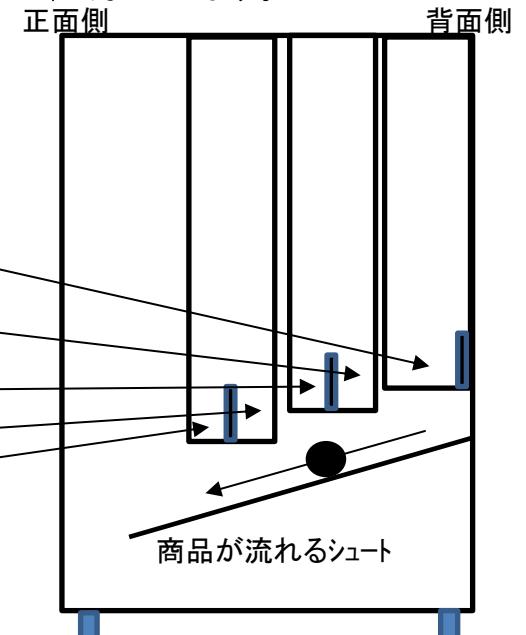


詰っている部分の除去として  
リモコンキーボードで払い出し動作をさせると、状況によっては詰り商品が  
取り除けます。(商品が待機位置付近まで落ちていないと無理です。)

リモコンキーボードにて  
最初に下から指を入れ、ウケダイに指を乗せ、下に下げる準備をして下さい。  
(注意:けがを防止するため軍手などを着用願います。)


- ①テストキーを押す。
- ②アップ・ダウンどちらか押して、詰っているコラムNOを呼ぶ。
- ③モード・スタート・ストップキーを押すと同時に、ウケダイに引っ掛けた指を下に引っ張る。  
次ページ②の画像の様にウケダイが下がります。

#### ポイント

キーボードで③手順を行うと同時に、ウケダイを下に引っ張る。

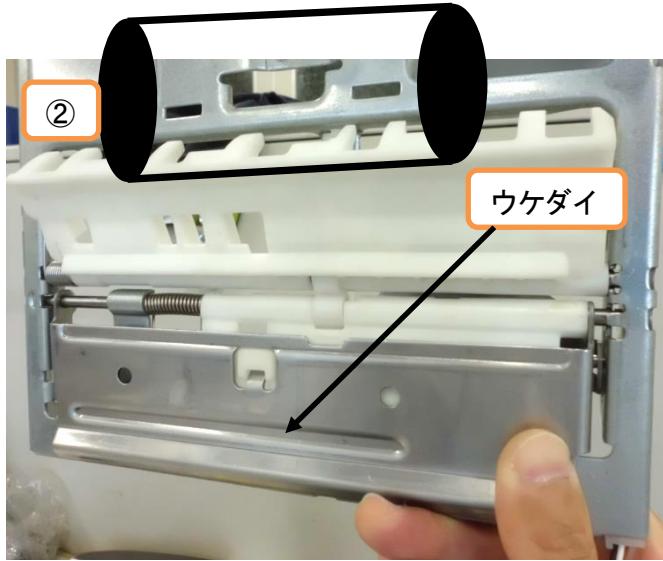


1本商品を取り除けたら、下がっているウケダイから指を離して下さい。  
①の画像の様にウケダイが戻ります。その時点でテスト払出をしてみて下さい。  
払出が出来れば、詰りは解除となります。1度商品を全て払出して下さい。  
そしてゆっくりと商品を入れ直して下さい。(リモコンキーボードにてテスト払出)

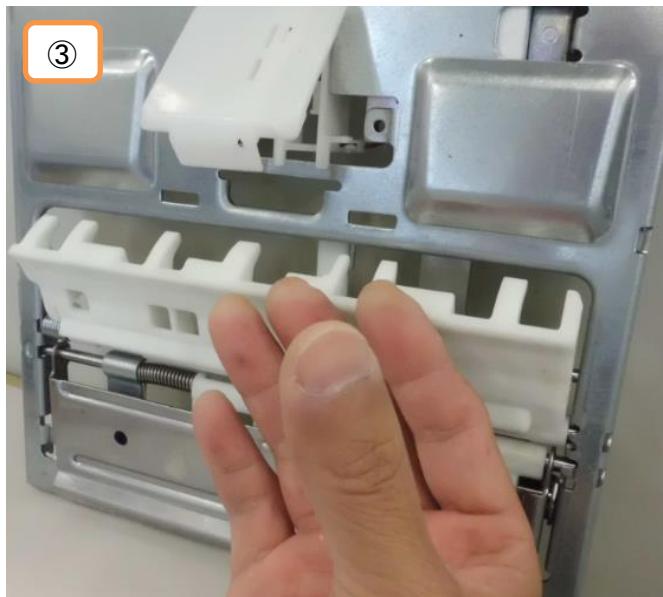


上記内容で1本商品を取り除けたが、また詰ってしまう場合もう一度、  
リモコンキーボードにてテスト払出をして下さい。  
下から指を入れ、ウケダイに指を乗せ、下に下げる準備をして下さい。  
①テストキーを押す。  
②アップ・ダウンどちらか押して、詰っているコラムNOを呼ぶ。  
③モード・スタート・ストップキーを押すと同時に、ウケダイに引っ掛けた指を下に引っ張る。

上記の操作内容を、繰り返し繰り返し行うことで  
通常に商品が払い出される事もあります。

③画像の様に下から手を入れて商品を取り除いて下さい。  
この作業で商品の取り除きが出来なければサービスマンでの  
対応が必要となります。

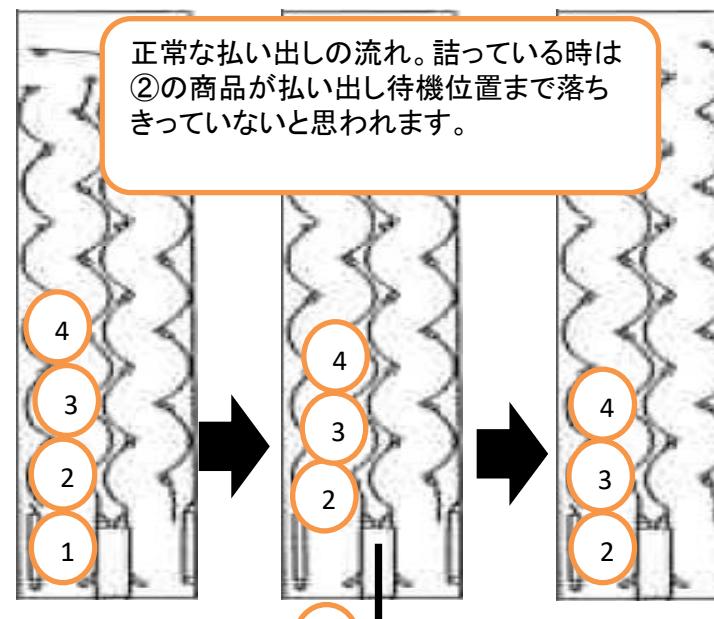

正常な払い出しの流れ。詰っている時は  
②の商品が払い出し待機位置まで落ち  
きっていないと思われます。



商品が出る。