


5. 故障コードとその内容


故障が発生すると、リモコンの点検ランプが点滅します。点検ランプが点滅したときは、〔点検／クリア〕キーを押してください。
リモコンの液晶表示部と自動販売機メインドアにあるデジタル表示器に故障コードが表示されます。故障の内容をつぎの表で確認して対処してください。

⚠ 異常時の点検・修理をするときは、必ずELBボックスの電源スイッチをOFFにして対処してください。

● 機種によっては、表示されない故障コードがあります。

5.1 故障コード一覧表

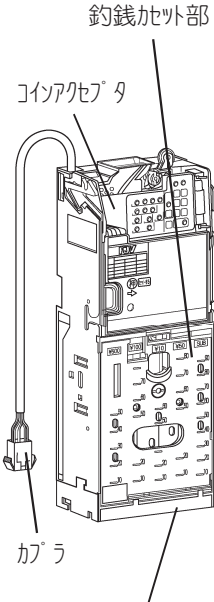故障コード		故障内容		対処方法			
コインメカニズムに関する異常	10	コインメカニズム通信異常 メインコントロールボックスと コインメカニズムが正常に通信 をおこなわない。					
	11	¥10コイン 信号放出し	電源投入時または 販売動作終了後信 号が入力状態にな ったままです。			・コインメカニズムのカプラが正しく接続されているか点検してください。 ・カプラが正しく接続されていて通信できないときは、コインメカニズムを交換してください。	
	12	¥50コイン 信号放出し					
	13	¥100コイン 信号放出し					
	14	¥500コイン 信号放出し					
	15	返却スイッチ異常 コインの投入なしで30秒以上返 却スイッチが入力状態になって います。		コインメカニズムを点検し、尚異常がある ときは交換してください。			
	16	コイン払出し不良 モータが回らない、釣銭リフタ ロックなどの原因でコイン払出 し機構でコイン詰まりが発生し ています。		・払出し通路にコインが詰まっていないか 点検してください。 ・払出し通路のコイン詰まり確認後、リセ ットスイッチをOFF／ONして電源を 再投入してください。			
	17	セーフティスイッチ異常 釣銭カセット部が正しく装着さ れていません。		釣銭カセットを正しく装着しなおしてくだ さい。			
	18	払出し確認スイッチ異常 コイン払出し確認スイッチの異 常です。		コインが詰まっていないか調べ、詰まって いるコインを取り除いてください。			
19	アクセプタ異常 コインアクセプタに異常がある かまたはコインアクセプタが正 しく装着されていません。		コインアクセプタの装着状態を調べ、正し く装着してください。尚調子が悪いときは コインアクセプタを交換してください。				

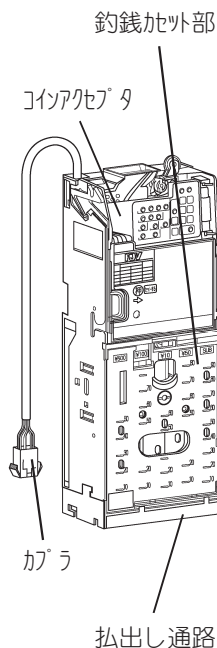

5. 1 故障コード一覧表

	故障コード	故障内容	対処方法
コインメカニズムに関する異常	20	¥10エンプティスイッチ異常	コインメカニズム内にコインが20枚以上あるが、1回投入しても釣銭無しを表示しています。
	21	¥50エンプティスイッチ異常	
	22	¥100エンプティスイッチ異常	
	23	¥500エンプティスイッチ異常	
	24	コインメカニズム金庫満杯信号開放し 金庫満杯信号がコイン詰まりで異常になっています。	コインの詰まりを取り除き、電源を再投入してください。
	25	¥10キャッシュオーバーフロー信号開放し ¥10オーバーフローセンサでコイン詰まりを検知しています。	
	26	¥50キャッシュオーバーフロー信号開放し ¥50オーバーフローセンサでコイン詰まりを検知しています。	
	27	¥100キャッシュオーバーフロー信号開放し ¥100オーバーフローセンサでコイン詰まりを検知しています。	
	28	¥500キャッシュオーバーフロー信号開放し ¥500オーバーフローセンサでコイン詰まりを検知しています。	
商品搬出機構に関する異常	30	セレクションリレーONせず セレクションリレーに信号を受信してもセレクションがONにならず、商品が販売されません。	搬出スレーブボックスまたは搬出リレーボックスを点検して、調子が悪いときは交換してください。 交換後、電源を再投入してください。
	31	ベンドリレーONせず ベンドリレー（コモンリレー）に信号を送信してもベンドリレーがONにならず、商品が販売されません。	
	32	ベンドリレーOFFせず ベンドリレー（コモンリレー）が溶着し、ON状態になったままです。	
	34	選択ボタン故障 選択ボタンが押したままの状態になっています。	選択ボタンを点検し、交換してください。
	37	販売機構異常（商品詰まり） 商品の販売に失敗し、リトライをおこなったが、販売できなかった。	商品が詰まっていないか確認してください。 商品詰まりを解除して販売復帰テスト（テスト6）をおこなってください。それでも故障が解除できない場合は、DCメック機構の確認をしてください。
	38	販売制御異常 商品の販売を開始したが、自走スイッチ信号が変化しない。	・自走スイッチ配線の接続を確認してください。 ・ベンドメック配線、電装ボックス、ベンド配線を点検して、調子が悪いときは交換してください。 交換後、電源を再投入して、販売復帰テスト（テスト6）をおこなってください。


5. 1 故障コード一覧表

	故障コード	故障内容	対処方法
商品搬出機構に関する異常	50	時計データ異常 時計データが正しくありません。 (電源投入時、待機中)	現在時刻(年・月・日・時分)を再設定してください。
	51	メモリデータ異常 停電時メモリデータのバックアップができません。	・設定データをチェックし、異常データがあれば再設定してください。 ・電池の電圧をチェックし、低いときは交換してください。
	52	メカ指定モード未設定 搬出機構モードが全コラム未設定または正しく設定されていない。	搬出機構モードを正しく再設定してください。
	54	選択ボタンクロス配線未設定 選択ボタンクロス配線の設定がされていない 選択ボタンがあります。	コラムセレクション配線を正しく再設定してください。
	60	通信ラインショート メインコントロールボックス側送信ラインが1秒以上「LOW」になります。	メインコントロールボックスを交換してください。 通信回復により自動復帰します。
	61	扉スレーブボード通信異常 扉スレーブの通信が無応答または受信データ異常で正常におこなわれません。	VTS信号ライン(8Pカプラ)と扉スレーブの接続を点検し、尚異常がある場合は、扉スレーブボードを交換してください。
	62	搬出スレーブボード通信異常 搬出スレーブの通信が無応答または受信データ異常で正常におこなわれません。	ISS信号ライン(8Pカプラ)と搬出スレーブの接続を点検し、尚異常がある場合は、搬出スレーブを交換してください。
	63	ルーレットスレーブ異常 ルーレットスレーブの通信が無応答または受信データ異常で正常におこなわれません。	VTS信号ライン(8Pカプラ)とルーレットスレーブの接続を点検し、尚異常がある場合は、搬出スレーブを交換してください。
	64	プリンタスレーブ異常 プリンタスレーブの通信が無応答または受信データ異常で正常におこなわれません。	VTS信号ライン(8Pカプラ)とプリンタスレーブの接続を点検し、尚異常がある場合は、プリンタスレーブを交換してください。
	65	ACCSスレーブ通信異常 ACCSスレーブの通信が無応答または受信データ異常で正常におこなわれません。	VTS信号ライン(8Pカプラ)とACCSスレーブの接続を点検し、尚異常がある場合は、ACCSスレーブを交換してください。
	67	リモコン部通信異常 リモコンの通信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	ISS信号ライン(5Pカプラ)XA赤とリモコンの接続を点検し、尚異常がある場合はリモコンを交換してください。
	68	音声スレーブ通信異常 音声スレーブの通信が無応答または受信データ異常で正常におこなわれません。	VTS信号ライン(8Pカプラ)と音声スレーブの接続を点検し、尚異常がある場合は、音声スレーブを交換してください。
	2886	待機位置異常 販売用のモータ位置が待機位置でないため、販売できない。	販売復帰テスト(テスト6)をおこなってください。 ・故障が解除できない場合、自走スイッチの配線接続を確認をしてください。 ・DCメックまたは電装ボックスの確認、交換をしてください。 交換後、電源を再投入して、販売復帰テスト(テスト6)をおこなってください。

5. 1 故障コード一覧表


故障コード	故障内容	対処方法
ビルバリデータに関する異常	71 ビルバリデータ部通信異常 ビルバリの交信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	VT S信号ライン（8 Pカブラ）とビルバリデータのカブラが正しく接続されているか点検し、尚異常がある場合はビルバリデータを交換してください。
	73 カード部通信異常(NICE以外) カードスレーブの交信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	VT S信号ライン（8 Pカブラ）とカードスレーブが正しく接続されているか点検し、尚異常がある場合はカードスレーブを交換してください。
	77 冷却加温スレーブ通信異常 冷却加温スレーブの交信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	ISS信号ライン（8 Pカブラ）紫と冷却加温スレーブが正しく接続されているか点検し、尚異常がある場合は冷却加温スレーブを交換してください。
	78 ポイントカードリーダ通信異常 ポイントカードリーダの交信が無応答または受信データ異常で正常におこなわれません。	VT S信号ライン（8 Pカブラ）とポイントカードリーダが正しく接続されているか点検し、尚異常がある場合はポイントカードリーダを交換してください。
	80 紙幣詰まり 紙幣詰まりが発生しています。	紙幣投入口で紙幣が詰まっていないか点検してください。
	81 紙幣払い出し異常 紙幣払出機構で紙幣が詰まっているか、異常があります。	紙幣が詰まっていないか点検し、電源を再投入してください。
	82 紙幣金庫満杯 紙幣収納金庫が満杯になっています。	紙幣収納金庫の紙幣を回収してください。
	83 スタッカ異常 紙幣詰まり等でスタッカ部の収金動作ができません。	スタッカ部に紙幣が詰まっていないか点検し、電源を再投入してください。
	84 識別部異常（ビルバリデータ） 紙幣が詰まっているかまたは紙幣識別部が故障しています。	紙幣が詰まっていないか点検し、尚異常がある場合はビルバリデータを交換してください。
	85 セーフティスイッチ異常（ビルバリデータ） ビルバリデータ内部に故障があります。	ビルバリデータ内部を点検し、尚異常がある場合はビルバリデータを交換してください。
	86 紙幣金庫開きっ放し（ビルバリデータ） ビルバリデータの紙幣収納金庫のフタが開きっ放しになっています。	ビルバリデータの紙幣収納金庫のフタを閉じてください。
	87 紙幣引き抜き異常 紙幣引き抜きが発生したことをビルバリデータが検知しています。	電源を再投入してください。

紙幣投入口

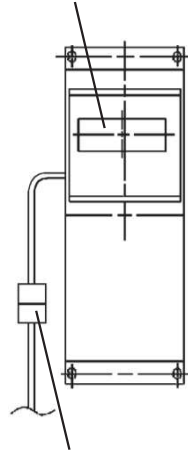

カブラ

識別部

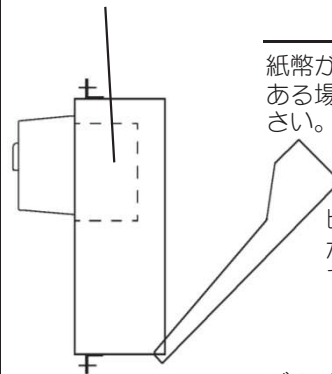

5. 1 故障コード一覧表

	故障コード	故 障 内 容		対 処 方 法
カードに関する異常	100	カード部異常 カードスレーブ内に異常が発生しています。		カードスレーブを点検し、尚異常がある場合はカードスレーブを交換してください。
	101	カード詰まり カードリーダー内部でカードが詰まっています。		カードが詰まっていないか点検してください。
	102	カードリーダー異常 カードリーダー部のヘッドが汚れているかまたはカードリーダー部に異常が発生しています。		クリーニングカードを使ってヘッドクリーニングをおこなってください。尚異常がある場合はカードリーダーを交換してください。
	104	カード返却スイッチ異常 カード返却スイッチが押したままの状態になっています。		カード返却スイッチを点検し、尚異常がある場合は交換してください。
	106	カード引き抜き異常 カード引き抜きが発生したことをカードリーダーが検知しています。		電源を再投入してください。
制御ユニットに関する異常	130	プリンタ異常 プリンタ機構に異常が発生しています。		プリンタスレーブを点検し、尚異常がある場合はプリンタスレーブを交換してください。
	131	プリンタ紙詰まり プリンタ用紙が詰まっています。		詰まっているプリンタ用紙を取り除いてください。
	132	プリンタ紙切れ プリンタ用紙がありません。		プリンタ用紙を補給してください。
	150	I C 選択ボタン未設定 I S S 選択ボタンが設定されていません。		I S S 選択ボタンの設定をおこなってください。
	151	I C 選択ボタン異常 I S S 選択ボタンに異常が発生しています。		I S S 選択ボタンを点検し、尚異常がある場合は交換してください。交換後再設定をしてください。
リフトに関する異常	230	商品出ず（商品リフト） 商品すり抜けが発生し、リトライ動作を3回おこなっても商品が取出口に搬出されない現象が2回続けて起きました。		・詰まっている商品を取り除いた後、電源を再投入し扉を閉じてください。 ・商品リフトを点検し、尚異常がある場合は商品リフトを交換してください。
	231	商品出ず全停止（商品リフト） 商品出ず故障（230）が3回連続して発生しました。		・詰まった商品を取り除いた後、電源を再投入し扉を閉じてください。 ・商品リフトを点検し、尚異常がある場合は商品リフトを交換してください。
	232	商品リフトロック 商品リフトモータが動作しない、または途中でロックして途中で停止します。		モータロックの原因を取り除いた後、電源を再投入して扉を閉じてください。
冷却・加熱機構に関する異常	250	冷却／加温設定異常 庫内の冷却／加温組合せモードで禁止のパターンが設定されています。		冷却／加温組合せパターンの確認をして冷却／加温切替えスイッチを正しい組合せに再設定してください。
	251	温度サーミスタ1異常 （左庫内）	庫内温度サーミスタがショート／オープンしているか、または庫内温度が異常（80℃以上または-20℃以下）になっています。	左庫内の温度を確認し、異常がある場合は、その庫内の温度サーミスタを交換してください。
	252	温度サーミスタ2異常 （左から2番目の庫内）		左から2番目の庫内の温度を確認し、異常がある場合は、その庫内の温度サーミスタを交換してください。
	253	温度サーミスタ3異常 （左から3番目の庫内）		左から3番目の庫内の温度を確認し、異常がある場合は、その庫内の温度サーミスタを交換してください。
	254	温度サーミスタ4異常 （左から4番目の庫内）		左から4番目の庫内の温度を確認し、異常がある場合は、その庫内の温度サーミスタを交換してください。

5. 1 故障コード一覧表

	故障コード	故障内容		対処方法
冷却・加熱機構に関する異常	255	温度サーミスタ5異常 (左蒸発器)	蒸発器の温度サーミスタがショートしている、または蒸発器部の温度が異常(80℃以上)になっています。	左蒸発器部の温度を確認し、異常がある場合は、その庫内の温度サーミスタを交換してください。
	256	温度サーミスタ6異常 (左から2番目の蒸発器)		左から2番目の蒸発器部の温度を確認し、異常がある場合は、その蒸発器部の温度サーミスタを交換してください。
	257	温度サーミスタ7異常 (左から3番目の蒸発器)		左から3番目の蒸発器部の温度を確認し、異常がある場合は、その蒸発器部の温度サーミスタを交換してください。
	258	温度サーミスタ8異常 (左から4番目の蒸発器)		左から4番目の蒸発器部の温度を確認し、異常がある場合は、その蒸発器部の温度サーミスタを交換してください。
制御ユニットに関する異常	290	エレベータモータロック エレベータモータがロックしています。		- モータロックの原因を取り除いた後、電源を再投入して扉を閉じてください。 - 搬出スレーブボックスを点検し、異常がある場合は搬出スレーブボックスを交換してください。その後、電源を再投入し、扉を閉じてください。
	291	ベンドリレーOFFせず(コンベア) ベンドリレー(コモンリレー)が溶着し、ON状態になったままです。		搬出スレーブボックスを点検し、異常がある場合は搬出スレーブボックスを交換してください。その後、電源を再投入し、扉を閉じてください。
	292	ベンドリレーONせず(コンベア) ベンドリレー(コモンリレー)に信号を送信してもベンドリレーがONにならず商品が販売されません。		
	293	エレベータ停止スイッチ不良 エレベータ停止スイッチが複数個同時にONするか、または順番にONせず該当コラムが売切れとなっています。		- 停止スイッチ及び停止スイッチ配線を点検し、異常がある場合は交換してください。その後電源を再投入してください。 - 搬出スレーブボックスを点検し、尚異常がある場合は搬出スレーブボックスを交換してください。その後、電源を再投入し、扉を閉じてください。
	294	落下検知スイッチONしたまま エレベータが動作していないのに落下検知スイッチがONしたまま、コンベア全コラム売切れとなっています。		- 落下検知スイッチ及び落下検知スイッチ配線を点検し、異常がある場合は交換してください。その後、電源を再投入してください。 - 搬出スレーブボックスを点検し、尚異常がある場合は搬出スレーブボックスを交換してください。その後、電源を再投入し、扉を閉じてください。
	295	エレベータ動作リレーONせず ベンドリレー(コモンリレー)がONしても、エレベータ動作リレーがONせずコンベア全コラムが売切れとなります。		搬出スレーブボックスを点検し、尚異常がある場合は搬出スレーブボックスを交換してください。その後、電源を再投入し、扉を閉じてください。
	296	コンベア異常 コンベア動作時に、コンベアモータがロックしたか、または落下検知スイッチ、売切スイッチが正常に動作せず、全コラム売切れとなっています。		- モータロックの原因を取り除いた後、電源を再投入し、扉を閉じてください。 - 落下スイッチ及び落下検知スイッチ配線を点検し、異常がある場合は交換してください。その後、電源を再投入し、扉を閉じてください。 - 売切スイッチ及び売切スイッチ配線を点検し、異常がある場合は交換してください。その後、電源を再投入し、扉を閉じてください。 - 搬出スレーブボックスを点検し、異常がある場合は電源を再投入して扉を閉じてください。

5. 1 故障コード一覧表

	故障コード	故障内容	対処方法
制御ユニットに関する異常	297	ブレーキ故障 エレベータが所定の位置で止まらない、または停止スイッチの故障でコンベア全コラム売切れになります。	- エレベータモータを点検し、異常がある場合は交換してください。その後、電源を再投入し扉を閉じてください。 - 停止スイッチを点検し、異常がある場合は交換してください。その後、電源を再投入し扉を閉じてください。
	298	搬送用コンベア停止スイッチ異常 商品がエレベータに載った後、エレベータが搬送用コンベアの位置で止まらず、全コラム売切れになっています。	- 搬送用コンベア停止スイッチ、搬送用コンベア停止スイッチ配線を点検し、異常がある場合は交換してください。その後、電源を再投入し扉を閉じてください。 - 搬出スレーブボックスを点検し、異常がある場合は電源を再投入して扉を閉じてください。
	299	下限スイッチ異常 下限スイッチと最上段の停止スイッチが同時にONしたか、またはエレベータ上昇時に下限スイッチといずれかの停止スイッチが同時にONになり、コンベア全コラム売切れになっています。	- 下限スイッチ及び下限スイッチ配線を点検し、異常がある場合は交換してください。その後、電源を再投入し、扉を閉じてください。 - 搬出スレーブボックスを点検し、異常がある場合は電源を再投入して扉を閉じてください。
冷却・加熱機構に関する異常	808	温度サーミスタ17異常（外気温） 外気温度サーミスタがショート／オープンしています。	外気温度サーミスタを交換してください。
カードに関する異常	1000	カード部代表異常 カードリーダライタの異常です。	カードリーダライタを点検し、尚異常がある場合はカードリーダライタを交換してください。
	1020	ポイントカード詰まり ポイントカードがカードリーダの搬送ユニットで詰まっています。	カードリーダの搬送ユニットで詰まっているポイントカードを取り除いてください。
	1021	ポイントカード書込み不良 ポイントカードの汚れや折れ等でカードにポイント数が書き込めません。	カードを交換してください。
	1022	ポイントカードパンチ機構不良 ポイント数を示すパンチ機構に異常があります。	- ポイントカードのパンチ機構部の汚れを清掃してください。 - ポイントカードリーダライタを交換してください。
	1023	ポイントカード加算不良 ポイントカードにポイント数が加算されません。	カードリーダの清掃をおこなってください。
	1025	ポイントカード発行ユニットカード詰まり ポイントカードが発行ユニットで詰まっています。	発行ユニットに詰まっているポイントカードを取り除いてください。
制御ユニットに関する異常	2342	室外ファンモータロック 室外ファンモータがロックしています。	凝縮器用ファンモータロックの原因を取り除いてください。
	2362	構造モード異常 正しい構造モードが設定されていません。	正しい構造モードを設定してください。
	2448	搬出モータ異常 モータAメックの自走スイッチがONになっています。	連続テスト販売（チェック販売）をおこなってください。

5. 1 故障コード一覧表

	故障コード	故障内容	対処方法
リフタに関する異常	2449	上昇開始スイッチONせず 上昇開始スイッチONしません。	上昇開始スイッチ部を点検してください。
	2450	内扉フラップススイッチ異常 内扉フラップススイッチがONしません。	内扉フラップススイッチ部を点検してください。
	2451	取出口位置スイッチONせず 取出口位置スイッチがONしません。	取出口位置スイッチ部を点検してください。
	2452	搬出検出スイッチONせず 搬出検出スイッチがONしません。	搬出検出スイッチ部を点検してください。
冷媒ユニット・制御に関する異常	800	温度サーミスタ16(ガス温度センサ)異常 (CO ₂ ヒートポンプ機のみ)	・ガス温度サーミスタの接続を確認してください。 ・ガス温度サーミスタを交換してください。
	1260	補助ガスクーラ出口温度異常 (CO ₂ ヒートポンプ機のみ)	・補助ガスクーラ出口温度サーミスタの取り付けを確認してください。 ・補助ガスクーラ出口温度サーミスタを交換してください。
	1265	補助ガスクーラ出口温度センサ異常 (CO ₂ ヒートポンプ機のみ)	・補助ガスクーラ出口温度サーミスタの接続を確認してください。 ・補助ガスクーラ出口温度サーミスタを交換してください。
	1266	庫内1エバ温度異常 (CO ₂ ヒートポンプ機, R1234yfヒートポンプ機のみ)	・左から1番目の蒸発器部の温度サーミスタを確認し、異常がある場合は交換してください。 ・左から1番目の庫内の温度サーミスタを確認し、異常がある場合は交換してください。
	1267	庫内2エバ温度異常 (CO ₂ ヒートポンプ機, R1234yfヒートポンプ機のみ)	・左から2番目の蒸発器部の温度サーミスタを確認し、異常がある場合は交換してください。 ・左から2番目の庫内の温度サーミスタを確認し、異常がある場合は交換してください。
	1268	庫内3エバ温度異常 (CO ₂ ヒートポンプ機のみ)	・左から3番目の蒸発器部の温度サーミスタを確認し、異常がある場合は交換してください。 ・左から3番目の庫内の温度サーミスタを確認し、異常がある場合は交換してください。
	1269	庫内4エバ温度異常	・左から4番目の蒸発器部の温度サーミスタを確認し、異常がある場合は交換してください。 ・左から4番目の庫内の温度サーミスタを確認し、異常がある場合は交換してください。
	2701	インバータ回路異常	・サブコントローラ～インバータ間の通信線を点検してください。 ・コネクタの接続を確認してください。 ・電磁弁の動作を確認してください。 ・インバータの点検をしてください。 ・インバータの交換をしてください。 ・ユニットを交換してください。
	2705	インバータ始動エラー	・電磁弁の動作を確認してください。 ・インバータの点検をしてください。 ・インバータの交換をしてください。 ・冷却ユニットの点検をしてください。 ・冷却ユニットの交換をしてください。
	2707	ヒートポンプ基板通信異常2 通信が正常におこなわれていません。 (ヒートポンプコントローラ別ボックス対応のみ)	・電装ボックスを交換してください。 ・ヒートポンプコントローラを交換してください。
	2711	インバータスレーブ通信異常	・サブコントローラ～インバータ間の通信線を点検してください。 ・コネクタの接続を確認してください。 ・インバータの点検をしてください。 ・インバータの交換をしてください。

5. 1 故障コード一覧表

	故障コード	故障内容	対処方法
冷媒ユニット・制御に関する異常	2716	吐出温度異常 圧縮機の吐出温度が高温になりました。 (CO ₂ ヒートポンプ機, CO ₂ 標準機のみ)	・庫内ファンモータを確認してください。 ・凝縮器用ファンモータを確認してください。 ・電磁弁を確認してください。 ・庫内の各温度サーミスタの取り付けを点検してください。 ・冷却ユニットを交換してください。
	2719	ガス温度異常 ガスクーラが高温になりました。 (CO ₂ ヒートポンプ機のみ)	・ガスクーラの目詰まりがないか確認してください。 ・冷却ユニットを交換してください。
	2720	吐出温度センサ異常 吐出温度センサの故障です。 (CO ₂ ヒートポンプ機, CO ₂ 標準機のみ)	・吐出温度サーミスタの接続を確認してください。 ・吐出温度サーミスタを交換してください。
	2727	圧縮機吐出異常 圧縮機の吐出温度が上昇しません。 (CO ₂ ヒートポンプ機, CO ₂ 標準機のみ)	・吐出温度サーミスタの取り付けを点検してください。 ・吐出温度サーミスタを交換してください。 ・冷却ユニットを交換してください。
価格自動切替えに関する異常	2771	価格自動切替ボックス（上段 左）通信異常 価格自動切替えの通信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	・I S S 信号ライン（2 P カプラ）P H 白と電源ライン（3 P カプラ）P H 白を確認してください。 - 確認して異常がない場合は、価格自動切替ボックスを交換してください。
	2772	価格自動切替ボックス（上段 右）通信異常 価格自動切替えの通信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	・I S S 信号ライン（2 P カプラ）P H 白と電源ライン（3 P カプラ）P H 白を確認してください。 - また、搭載設定カプラ（3 P カプラ）赤を確認してください。 - 確認して異常がない場合は、価格自動切替ボックスを交換してください。
	2774	価格自動切替ボックス（中段 左）通信異常 価格自動切替えの通信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	・I S S 信号ライン（2 P カプラ）P H 白と電源ライン（3 P カプラ）P H 白を確認してください。 - また、搭載設定カプラ（3 P カプラ）白を確認してください。 - 確認して異常がない場合は、価格自動切替ボックスを交換してください。
	2775	価格自動切替ボックス（中段 右）通信異常 価格自動切替えの通信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	・I S S 信号ライン（2 P カプラ）P H 白と電源ライン（3 P カプラ）P H 白を確認してください。 - また、搭載設定カプラ（3 P カプラ）白と赤を確認してください。 - 確認して異常がない場合は、価格自動切替ボックスを交換してください。
	2777	価格自動切替ボックス（下段 左）通信異常 価格自動切替えの通信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	・I S S 信号ライン（2 P カプラ）P H 白と電源ライン（3 P カプラ）P H 白を確認してください。 - また、搭載設定カプラ（3 P カプラ）白を確認してください。 - 確認して異常がない場合は、価格自動切替ボックスを交換してください。
	2778	価格自動切替ボックス（下段 右）通信異常 価格自動切替えの通信が無応答または受信データの異常で正常におこなわれません。	・I S S 信号ライン（2 P カプラ）P H 白と電源ライン（3 P カプラ）P H 白を確認してください。 - また、搭載設定カプラ（3 P カプラ）白と赤を確認してください。 - 確認して異常がない場合は、価格自動切替ボックスを交換してください。

5. 1 故障コード一覧表

	故障コード	故障内容	対処方法
人感センサ関連	152	人感センサ通信異常	デジタル表示器に接続されている I S S 信号ライン（5 P カプラ）、A C S 信号ライン（8 P カプラ）の接続を確認してください。
	2859	デジタル表示器人感センサ異常	人感センサ動作確認項目で、人感センサの動作を確認してください。尚異常がある場合は、人感センサの設定の確認、デジタル表示器の清掃、センサの信号をさえぎるものを取り除いてください。
	2881	人感センサ検知無し異常	人感センサ動作確認項目で、人感センサの動作を確認してください。尚異常がある場合は、人感センサの設定、デジタル表示器に接続されている A C S 信号ライン（8 P カプラ）の接続を確認してください。
バッテリー関連	2876	バッテリー駆動信号不良	電装ボックスからバッテリーへ接続されている配線を確認してください。
	2879	バッテリー 8 0 V 出力中信号不良	電装ボックスからバッテリーへ接続されている配線を確認してください。

温度サーミスタ（庫内温度サーミスタ、外気温度サーミスタ、蒸発器サーミスタ） 補助ガスクーラ出口温度サーミスタ※			
温度	抵抗値	温度	抵抗値
0℃	17.0 kΩ	40℃	2.6 kΩ
10℃	10.1 kΩ	50℃	1.8 kΩ
20℃	6.2 kΩ	60℃	1.2 kΩ
30℃	4.0 kΩ		

※ 補助ガスクーラ出口温度サーミスタは C O 2 ヒートポンプ機のみ取付け。