


照明節電時間帯の設定・確認

照明を節電する時間帯の設定・確認をします。

1



を押す。

モード番号入力待ちの状態になります。

2



（ ダウン ）を押す。

モード番号を2にします。押し続けると速く変わります。

3



を押す。

手順2で選択したモード番号2を確定します。項目番号入力待ちの状態になります。

4



（ ダウン ）を押す。

項目番号を3にします。

5



を押す。

照明節電時間帯の設定項目になり、節電開始時刻(時)の入力待ちとなります。上2桁が点滅表示します。

6



（ ダウン ）を押す。

節電開始時刻(時)を変更します。

7



を押す。

節電開始時刻(時)を確定します。節電開始時刻(分)の入力待ちになり、下2桁を点滅表示します。

8



（ ダウン ）を押す。

節電開始時刻(分)を変更します。(22:15節電開始)

9



を押す。


節電開始時刻(分)を確定します。節電終了時刻(時)の入力待ちになり、上2桁を点滅表示します。

10



（ ダウン ）を押す。

節電終了時刻(時)を変更します。

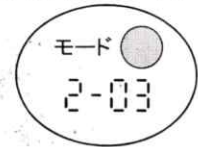

デジタル表示

リモコン液晶表示

0-01

0-01

2-01

2-01

2-01

2-01

2-03

2-03

0000

0000

2200

2200

(例 2200:22時)

2200

2200

2215

2215

(例 2215:22時15分)

0000

0000

0500

0500


(例 0500:5時)

※：点滅表示

照明節電時間帯の設定・確認


11 ●書込み を押す。

節電終了時刻(時)を確定します。節電終了時刻(分)の入力待ちになり、下2桁を点滅表示します。



12 △アップ (ダウン ▽) を押す。

節電終了時刻(分)を変更します。(5:30節電終了)



(例 0530:5時30分)

13 ●書込み を押す。


節電時間帯の設定が完了し、項目を表す「2-03」と「節電開始時刻」、「節電終了時刻」を順に表示します。

ここで、もう一度【書込み】キーを押すと、手順5の状態に戻ります。



14 ○終了 を押す。

待機状態に戻ります。



※：点滅表示

補足

1. 設定範囲 00時00分～23時59分
2. 節電開始時刻と節電終了時刻を同一時刻に設定すると、節電は行いません。